PF12

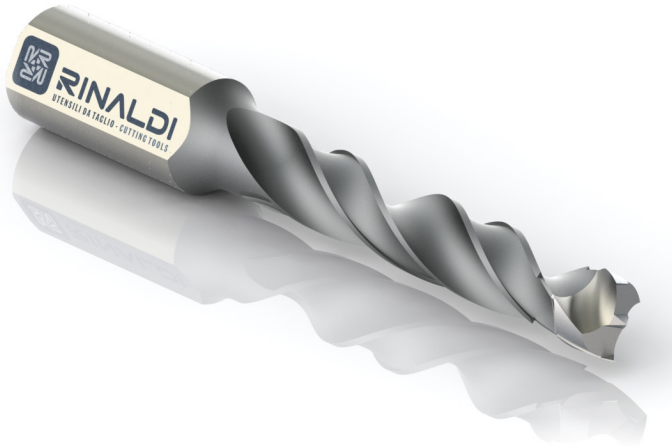

Punte per fori ciechi con cuspide in HW integrale

Drills for blind holes with HW-tip

Bohrer für Sacklöcher mit HW-Spitze

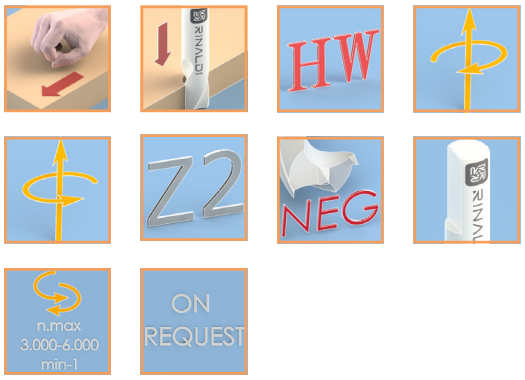
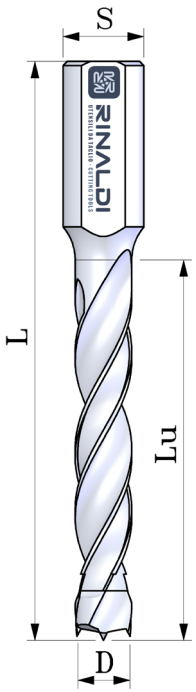
CODICE	D	L	Lu	S	Rot.
PF12-04D	4	70	43	10x20	RH
PF12-05D	5	70	43	10x20	RH
PF12-06D	6	70	43	10x20	RH
PF12-07D	7	70	43	10x20	RH
PF12-08D	8	70	43	10x20	RH
PF12-09D	9	70	43	10x20	RH
PF12-10D	10	70	43	10x20	RH
PF12-11D	11	70	43	10x20	RH
PF12-12D	12	70	43	10x20	RH
PF12-04S	4	70	43	10x20	LH
PF12-05S	5	70	43	10x20	LH
PF12-06S	6	70	43	10x20	LH
PF12-07S	7	70	43	10x20	LH
PF12-08S	8	70	43	10x20	LH
PF12-09S	9	70	43	10x20	LH
PF12-10S	10	70	43	10x20	LH
PF12-11S	11	70	43	10x20	LH
PF12-12S	12	70	43	10x20	LH